

CD-3870 - Setting Step (set prefix)

1. Scan “Start Configuration” Barcode



2. Scan “Function Key Emulation ON” Barcode




3. Scan “Preamble Setting” Barcode



4. Scan “Appendix A-1” Barcode (for example function key F3)



5. Scan “Appendix A-3” Barcode (for example function key F3)

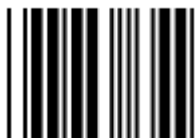

6. Scan “End Configuration” Barcode

