

КАК ПЕРЕВЕСТИ ВРЕМЯ

на кассовом аппарате
или фискальном регистраторе
производства ООО «Юнисистем»

«Центр сервиса ОМЕГА»
бульвар Ивана Лепсе 4, г. Киев, 03680
тел. + 38 044 2060856, www.csomega.com

Оглавление

Общие правила корректировки времени на всех типах РРО.....	3
Кассовые аппараты MINI с КЛЭФ.....	4
MINI-T 400ME версий 4101-4 и 4101-6.....	4
MINI-T 400ME версия 4101-3.....	5
MINI-T 51.01 версия 5101-2.....	6
MINI-T 61.01 версия 6101-2.....	7
Кассовые аппараты MINI с внешним GPRS-модемом UNS-SM12.03GSM.....	8
MINI-500.02ME версий 52-11 и 52-12.....	8
Серия MINI-600.0XME.....	9
Фискальные регистраторы МИНИ-ФП с КЛЭФ.....	10
ЭККР МИНИ-ФП54.01, МИНИ-ФП81.01, МИНИ-ФП82.01.....	10

Общие правила корректировки времени на всех типах РРО

Перевод времени на РРО — процедура обязательная, регламентированная постановлением Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года №509 «О порядке исчисления времени на территории Украины», согласно которому определен ежегодный переход на летнее и зимнее время:

- в последнее воскресенье марта на 1 час вперед;
- в последнее воскресенье октября на 1 час назад.

Неточное время на РРО — это неправильно выданный чек, невовремя снятый Z-отчет, некорректная запись в фискальной памяти и совершенно лишние проблемы с контролирующими органами.

Для перевода времени на РРО производства ООО «Юнисистем» есть определенные правила, которыми нужно руководствоваться всегда:



Перевод времени осуществляется всегда только **после** закрытия смены или **до** открытия новой, т.е. алгоритм процедуры таков:

1. **Производится служебное изъятие.**
2. **Снимается Z-отчет.**
3. Переводится время на РРО.

Для предприятий, работающих **круглосуточно** (24/7), сезонный перевод времени нужно производить **с 01:30 до 02:30**.

Все остальные организации осуществляют перевод времени **до открытия новой смены**.

Кассовые аппараты MINI с КЛЭФ

MINI-T 400ME версий 4101-4 и 4101-6



Если кассовый аппарат MINI-T 400ME, на котором будет переводиться время, находится в режиме открытой смены, то необходимо сначала сделать служебное изъятие, снять Z-отчет, передать данные в налоговую, а затем изменять показатели времени.

Снимаем Z-отчет

Z-отчет (дневной отчет с обнулением) на кассовом аппарате выполняется таким образом:



Переводим время

1

Запуск корректировки времени на кассовом аппарате производится командой «202» с паролем администратора.




2

В меню на экране при помощи навигационных клавиш



выбираем пункт «Дозволено».

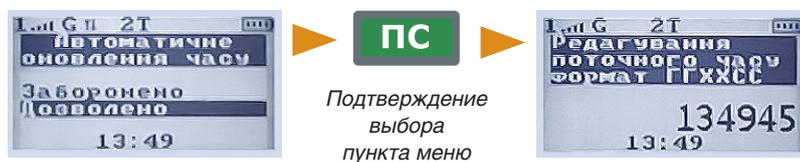

3

Формат ввода времени производится в числовом значении:

ЧЧ(часы)**ММ**(минуты)**СС**(секунды).

По 2 цифры без пробелов и знаков препинания!



Корректировка времени завершена.

MINI-T 400ME версия 4101-3



Если кассовый аппарат MINI-T 400ME, на котором будет переводиться время, находится в режиме открытой смены, то необходимо сначала сделать служебное изъятие, снять Z-отчет, передать данные в налоговую, а затем изменять показатели времени.

Снимаем Z-отчет

1

Проводим печать электронного журнала командой «510» с паролем администратора.



2

Выполняем Z-отчет (дневной отчет с обнулением) на кассовом аппарате командой «501» с паролем администратора:



Переводим время

1

Запуск корректировки времени на кассовом аппарате производится командой «202» с паролем администратора.



2

В меню на экране при помощи навигационных клавиш



выбираем пункт «Дозволено».



3

Формат ввода времени производится в числовом значении:

ЧЧ(часы)**ММ**(минуты)**СС**(секунды).

По 2 цифры без пробелов и знаков препинания!



Корректировка времени завершена.

MINI-T 51.01 версия 5101-2



Если кассовый аппарат MINI-T 51.01, на котором будет переводиться время, находится в режиме открытой смены, то необходимо сначала сделать служебное изъятие, снять Z-отчет, передать данные в налоговую, а затем изменять показатели времени.

Снимаем Z-отчет

Z-отчет (дневной отчет с обнулением) на кассовом аппарате выполняется таким образом:



Переводим время

1

Запуск корректировки времени на кассовом аппарате производится командой «202» с паролем администратора.



2

В меню на экране при помощи навигационных клавиш



выбираем пункт «Дозволено».



3

Формат ввода времени производится в числовом значении:

ЧЧ(часы)**ММ**(минуты)**СС**(секунды).

По 2 цифры без пробелов и знаков препинания!



Корректировка времени завершена.

MINI-T 61.01 версия 6101-2



Если кассовый аппарат MINI-T 61.01, на котором будет переводиться время, находится в режиме открытой смены, то необходимо сначала сделать служебное изъятие, снять Z-отчет, передать данные в налоговую, а затем изменять показатели времени.

Снимаем Z-отчет

Z-отчет (дневной отчет с обнулением) на кассовом аппарате выполняется таким образом:



Переводим время

1

Запуск корректировки времени на кассовом аппарате производится командой «202» с паролем администратора.




2

В меню на экране при помощи навигационных клавиш



выбираем пункт «Дозволено».

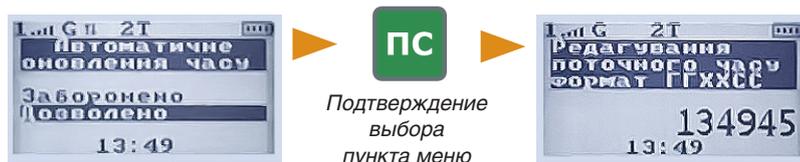

3

Формат ввода времени производится в числовом значении:

ЧЧ(часы)**ММ**(минуты)**СС**(секунды).

По 2 цифры без пробелов и знаков препинания!



Корректировка времени завершена.

Кассовые аппараты MINI с внешним GPRS-модемом UNS-SM12.03GSM

MINI-500.02ME версий 52-11 и 52-12



Если кассовый аппарат MINI-500.02ME, на котором будет переводиться время, находится в режиме открытой смены, то необходимо сначала сделать служебное изъятие, снять Z-отчет, передать данные в налоговую, а затем изменять показатели времени.

Снимаем Z-отчет

1

Производим печать электронного журнала командой «510» с паролем администратора.

510

Команда



Подтверждение ввода команды



12321

Пароль администратора



Подтверждение пароля администратора

2

Выполняем Z-отчет командой «501» с паролем администратора.

501

Команда



Подтверждение ввода команды



12321

Пароль администратора



Подтверждение пароля администратора

3

Отправляем Z-отчет в ГФС при помощи модема. Обратите внимание при передаче данных на светодиод №1 — он всегда должен быть **зеленым!**



Старт отправки — нажатие кнопки «F»



Передача данных — мигающий **оранжевым** светодиод №2



Успешная передача — мигающий **зеленым** светодиод №2

Переводим время

1

Запуск корректировки времени осуществляется командой «202».

202

Команда



Подтверждение ввода команды

2

Ввод времени производится в числовом значении формата: **ЧЧММСС** (часы/минуты/секунды). По 2 цифры без пробелов и знаков препинания!



Подтверждение ввода времени

3

Проверяем. Если все верно, еще раз подтверждаем новые параметры.



Подтверждение нового значения времени

Серия MINI-600.0XME



Если кассовый аппарат MINI-600.0XME, на котором будет переводиться время, находится в режиме открытой смены, то необходимо сначала сделать служебное изъятие, снять Z-отчет, передать данные в налоговую, а затем изменять показатели времени.

Снимаем Z-отчет

1

Производим печать электронного журнала командой «510» с паролем администратора.

510

Команда



Подтверждение ввода команды



12321

Пароль администратора



Подтверждение пароля администратора

2

Выполняем Z-отчет командой «501» с паролем администратора.

501

Команда



Подтверждение ввода команды



12321

Пароль администратора



Подтверждение пароля администратора

3

Отправляем Z-отчет в ГФС при помощи модема.

Обратите внимание при передаче данных на светодиод №1 — он всегда должен быть **зеленым!**



Старт отправки — нажатие кнопки «F»



Передача данных — мигающий **оранжевым** светодиод №2



Успешная передача — мигающий **зеленым** светодиод №2

Переводим время

1

Запуск корректировки времени осуществляется командой «202».

202

Команда



Подтверждение ввода команды

2

Ввод времени производится в числовом значении формата: **ЧЧММСС** (часы/минуты/секунды). По 2 цифры без пробелов и знаков препинания!



Подтверждение ввода времени

3

Проверяем. Если все верно, еще раз подтверждаем новые параметры.



Подтверждение нового значения времени

Фискальные регистраторы МІНІ-ФП с КЛЭФ

ЭККР МІНІ-ФП54.01, МІНІ-ФП81.01, МІНІ-ФП82.01



Если фискальный регистратор, на котором будет переводиться время, находится в режиме открытой смены, то необходимо сначала сделать служебное изъятие, снять Z-отчет, передать данные в налоговую, а затем изменять показатели времени.


Корректировка времени на фискальных регистраторах МІНІ-ФП54.01, МІНІ-ФП81.01, МІНІ-ФП82.01 производится при помощи специализированного ПО **UNI-PROGress**, предназначенного для управления и настройки фискальных регистраторов Юнисистем. Его бесплатно можно [скачать на нашем сайте](#) или на [сайте производителя](#).

1

Запустить установленное программное обеспечение **UNI-PROGress**.
Продолжить работу с 1-й вкладкой: «Зв'язок і дані про PPO».

2

Для подключения к фискальному регистратору выбрать номер виртуального или реального COM-порта и нажать кнопку «Підключити».

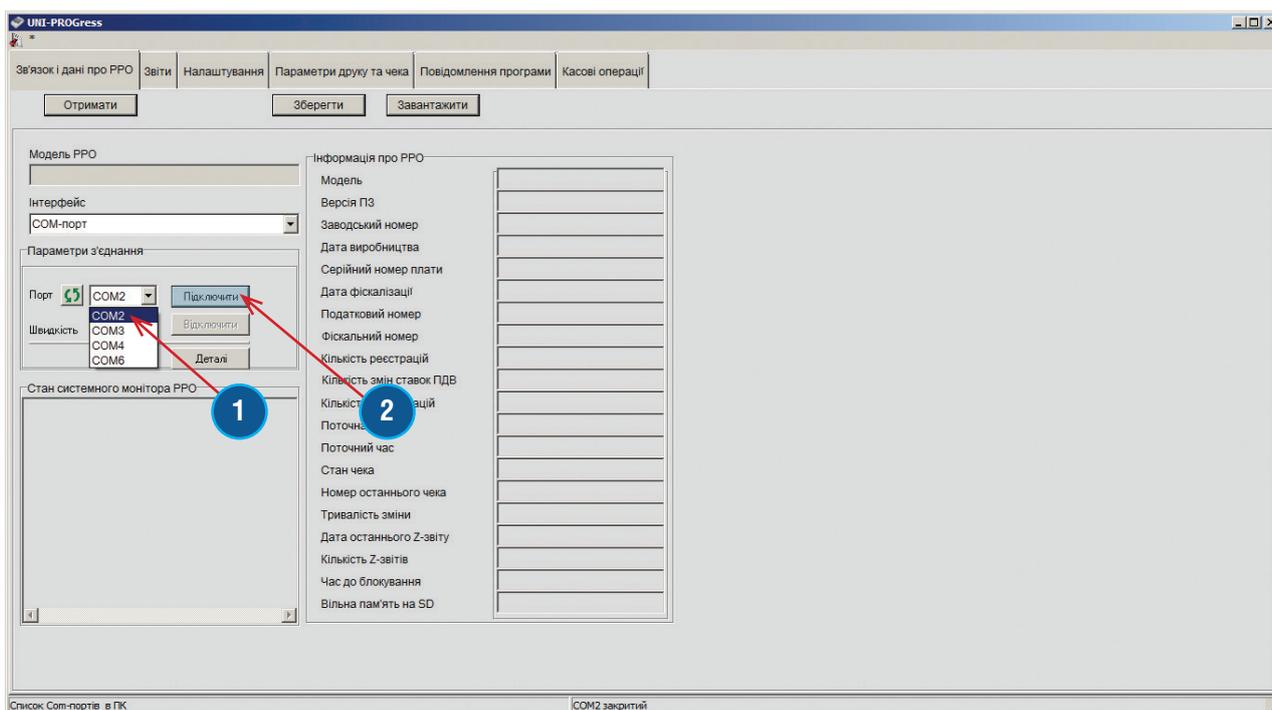


3

Нажать управляющую кнопку «**Отримати**» и проверить следующие поля:


- «**Стан чека**» — **Закритий**
- «**Тривалість зміни**» — **Прочерк (-)**

Это означает, что смена закрыта, и фискальный регистратор позволит провести процедуру настройки часов.

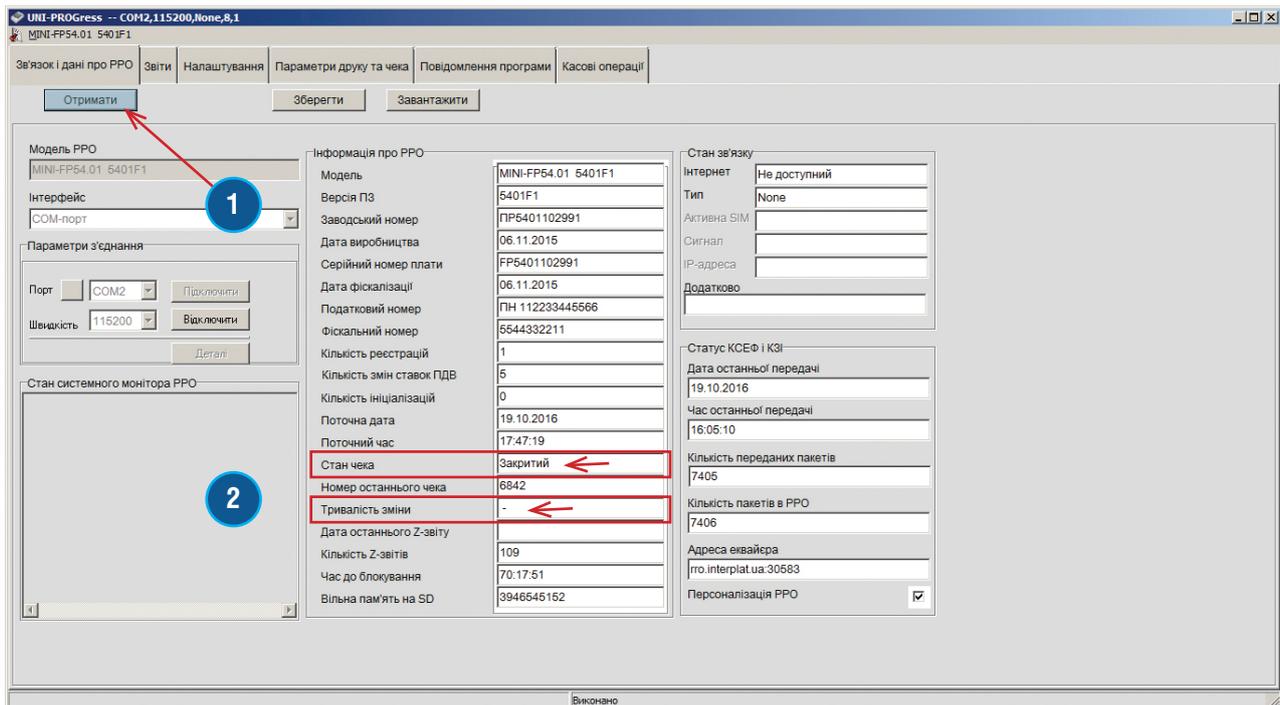

4

Перейти на вкладку «**Налаштування**». Активировать блок «**Дата і час**», установив «галочку», далее нажать управляющую кнопку «**Отримати**». Форма заполнится параметрами даты и времени, которые считываются с фискального регистратора.

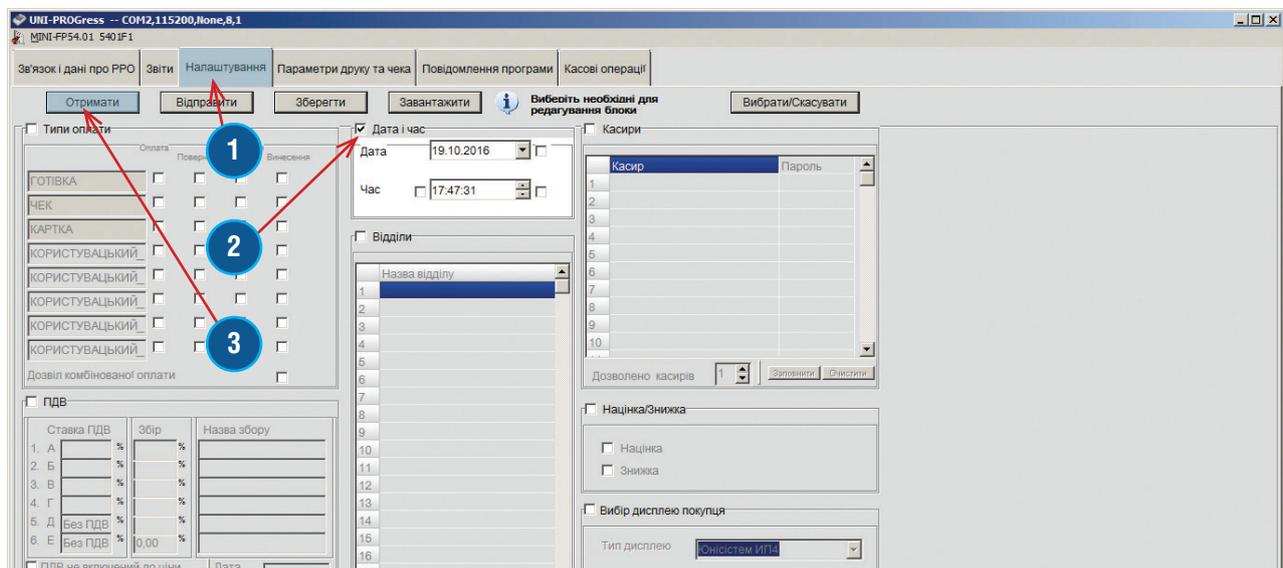


5

Продолжить работу с блоком «Дата і час». Активировать левый и правый чекбоксы, расположенные по разные стороны от поля «Час».

При активации Вы увидите такие подсказки:

- «Якщо позначено, час ПК» (левый чекбокс) — форма будет динамически отображать время, которое показывают часы Вашего ПК.
- «Якщо позначено, час до ЕККА» (правый чекбокс) — установка чекбокса инициирует запись времени в фискальный регистратор.

Для сохранения изменений нажать кнопку «Відправити».

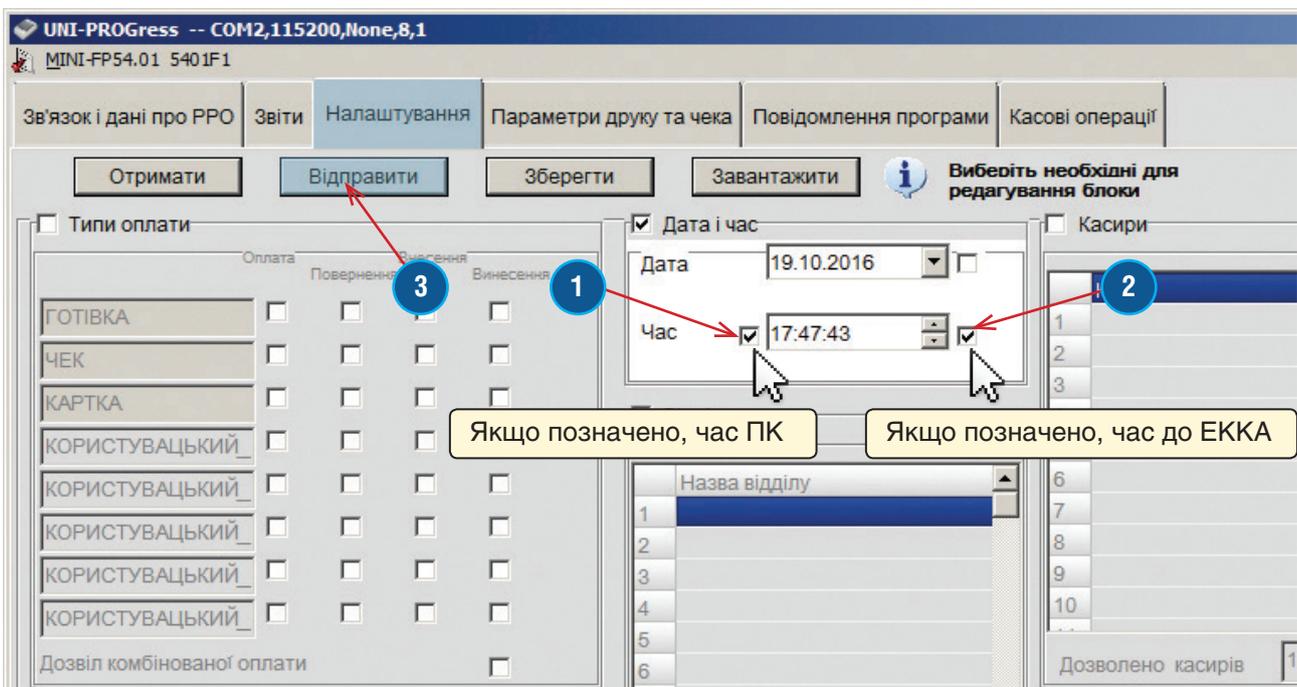

Корректировка времени завершена.